


03 Part Description 零件說明

A. 三軸變位尺本體

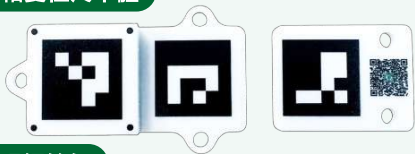

B. 膨脹螺絲組



項目	三軸變位尺本體	膨脹螺絲組
數量	1	5

04 Safety precautions 安全注意事項

- 01 依照說明書指示正確操作
- 02 操作時請配戴護目鏡、手套等必要防護具
- 03 正確存放，避免兒童誤用

05 Product Specifications 產品規格

- 變位尺本體尺寸：125mm*55mm*11mm
- 測量精度：± 1mm
- 測量範圍：約20~25mm(依手機相機畫質而定)
- 材質：壓克力

SMART X GREEN FOR THE FUTURE



興創知能股份有限公司

TEL: (02) 8978-3797

EMAIL: service@thinktronltd.com

ADDRESS: 105411 台北市松山區南京東路四段16號5樓A1室(小巨蛋站exit #4 國泰商業大樓)

Thinktronltd




三軸變位尺 監測系統

中華民國專利 新型第 M683949號、新型第 M683950號

01 Installation Steps 安裝步驟

Step 1 確認裂縫或是潛在變形位置並大致定位變位尺安裝點位

(變位尺需分別安裝在變形位置兩側，並且間距約5mm可達最佳監測效果)

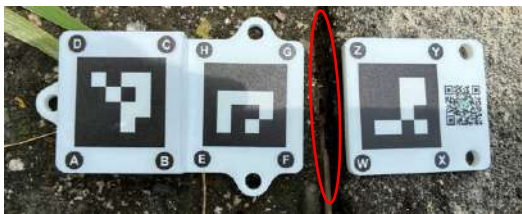


Step 2 確認位置後於既定位置鑽孔

於孔洞內塞入膨脹螺絲



Step 3 (1)放置變位尺並鎖上螺絲固定 (2)鎖緊螺絲確定變位尺牢固簡 單擦拭變位尺表面

避免粉塵污垢影像影像辨識效果

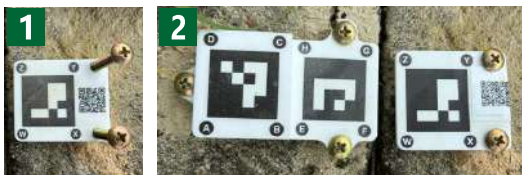

02 Software Operation 軟體操作

掃 掃描 QR code 進入網頁系統



填 掃描QRcode自動帶入編號或 自行輸入編號

請輸入裂縫尺編號

*前3碼英文(不分大小寫)、後3碼數字

拍 點擊開啟相機功能

上傳您的圖片


☒ 啟用相機

*僅支援 .jpg, .jpeg, .png, .heic 格式

依指示調整為“橫向拍攝”



影像拍攝時讓系統輔助點(紅圈)與變位尺標記(ABCD)對齊，確保拍攝角度及高度一致性，並確定可一次拍攝到三個二維條碼方框作為影像分析基礎

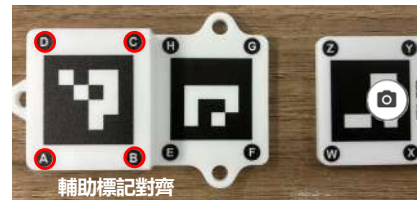

完成拍攝後，點擊“自動辨識”

檢視本次辨識成果

辨識結果

- 上傳結果：上傳成功
- 所在位置：檢視地圖
- X軸：-0.55mm
- Y軸：-0.93mm
- 數據狀態：正常。觀測數值穩定，無顯著變動。

日期	X軸	Y軸	狀態	照片
2024-11-13	0	-0.4	正常	檢視

查詢歷史資料

近5次查詢記錄

日期	X軸	Y軸	狀態	照片
2024-11-13	0	-0.4	正常	檢視
2024-07-31	0	-0.2	正常	檢視
2024-04-22	-1	-0.2	注意	檢視
2024-02-31	-1.2	-0.2	注意	檢視